

Operating instructions
Betriebsanleitung
Mode d'emploi
Manual de instrucciones

Interface adapter, model USB6200

EN

Schnittstellenadapter, Typ USB6200

DE

Convertisseur d'interface, type USB6200

FR


Adaptador de interfaz, modelo USB6200

ES



Interface adapter, model USB6200



 Part of your business

EN	Instruction manual model USB6200	Page	3 - 18
DE	Bedienungsanleitung Typ USB6200	Seite	19 - 34
FR	Mode d'emploi type USB6200	Page	35 - 50
ES	Manual de instrucciones modelo USB6200	Página	51 - 67
Additional languages can be found at www.wika.com.			

© 07/2018 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
 All rights reserved. / Alle Rechte vorbehalten.
 WIKA® is a registered trademark in various countries.
 WIKA® ist eine geschützte Marke in verschiedenen Ländern.

Prior to starting any work, read the operating instructions!
 Keep for later use!

Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!
 Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Lire le mode d'emploi avant de commencer toute opération !
 A conserver pour une utilisation ultérieure !

¡Leer el manual de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo!
 ¡Guardar el manual para una eventual consulta!

Contents

1. General information	4
2. Design and function	5
2.1 Overview	5
2.2 Description	6
2.3 Scope of delivery	6
3. Safety	7
3.1 Explanation of symbols	7
3.2 Intended use	7
3.3 Improper use	8
3.4 Responsibility of the operator	9
3.5 Personnel qualification	9
3.6 Labelling, safety marks	10
4. Transport, packaging and storage	11
4.1 Transport	11
4.2 Packaging and storage	11
5. Installation	12
5.1 Installing the drivers	12
5.2 Automatic update of the drivers	13
5.3 Updating or deinstalling the driver version	13
5.4 Determining the driver version used	14
5.5 Checking the correct installation and COM port	14
5.6 Changing the COM port of the adapter	15
6. Maintenance and cleaning	15
6.1 Maintenance	15
6.2 Cleaning	15
7. Dismounting, return and disposal	16
7.1 Dismounting	16
7.2 Return	16
7.3 Disposal	17
8. Specifications	17
8.1 USB6200	17
8.2 System requirements	18
8.3 Approvals	18

Declarations of conformity can be found online at www.wika.com.

1. General information

Supplementary documentation:

- ▶ Please follow all the documentation included within the scope of delivery.

EN



Information

These operating instructions are valid in combination with following operating instructions:

- Hand-held pressure indicator CPH6200 (article number 11221780 (EN and DE) and also article number 14322587 (FR and ES))
- Hand-held pressure indicator CPH6210 (article number 11221801 (EN and DE) and also article number 14308938 (FR and ES))
- Hand-held thermometer CTH6200 (article number 2146872 (EN and DE))

The interface adapter can only be used in conjunction with the hand-helds model CPH6200, CPH6210 and CTH6200.

1. General information

- The model USB6200 interface adapter described in the operating instructions has been manufactured using state-of-the-art technology. All components are subject to stringent quality and environmental criteria during production. Our management systems are certified to ISO 9001 and ISO 14001.
- These operating instructions contain important information on handling the instrument. Working safely requires that all safety instructions and work instructions are observed.
- Observe the relevant local accident prevention regulations and general safety regulations for the instrument's range of use.
- The operating instructions are part of the product and must be kept in the immediate vicinity of the instrument and readily accessible to skilled personnel at any time. Pass the operating instructions on to the next operator or owner of the instrument.
- Skilled personnel must have carefully read and understood the operating instructions prior to beginning any work.
- The general terms and conditions contained in the sales documentation shall apply.
- Subject to technical modifications.

14296249.02 01/2023 EN/DE/FR/ES

1. General information / 2. Design and function

■ Further information:

- Internet address: www.wika.de / www.wika.com
- Application consultant: Tel.: +49 9372 132-0
testequip@wika.de

EN

Abbreviations, definitions

- [XXX] Press the [XXX] button in the program
- XXX Name of the menu item; Menu XXX will be displayed
- “XXX” Access “XXX” menu
- Bullet
- ▶ Handling instructions
- 1. ... x. Follow the instruction step by step
- ⇒ Result of an instruction
- See ... cross-references

2. Design and function

2.1 Overview



- ① Cable approx. 2 m [6.56 ft]
- ② USB interface connector
- ③ 3.5 mm stereo jack connector to CPH6200, CPH6210 or CTH6200

2. Design and function

2.2 Description

The electronic interface adapter is used for data transmission between the model CPH6200, CPH6210 hand-held pressure indicator or the model CTH6200 hand-held thermometer and PC, laptop or similar IT devices.

The USB6200 offers a galvanic isolation for USB data and power cables.

The adapter has 2 functions:

- Galvanically isolated interface adapter for connecting of a CPH62x0 / CTH6200 to the USB interface of your PC.
- Galvanically isolated instrument supply for the CPH62x0 / CTH6200.

Interface

Galvanically isolated serial interface

Voltage supply

- Galvanically isolated via model CPH6200, CPH6210 hand-held pressure indicator or the model CTH6200 hand-held thermometer
- Approx. DC 5 V



The voltage supply is only output after successful initialisation of the adapter on the PC.

2.3 Scope of delivery

- Interface adapter model USB6200

Cross-check scope of delivery with delivery note.

3. Safety

3. Safety

EN

3.1 Explanation of symbols



WARNING!

... indicates a potentially dangerous situation that can result in serious injury or death, if not avoided.



CAUTION!

... indicates a potentially dangerous situation that can result in light injuries or damage to property or the environment, if not avoided.



Information

... points out useful tips, recommendations and information for efficient and trouble-free operation.

3.2 Intended use

The USB6200 interface adapter is used for data transmission between the model CPH6200, CPH6210 hand-held pressure indicator or the model CTH6200 hand-held thermometer and PC, laptop or similar IT devices.

This instrument is not permitted to be used in hazardous areas!

The instrument has been designed and built solely for the intended use described here, and may only be used accordingly.

The technical specifications contained in these operating instructions must be observed. Improper handling or operation of the instrument outside of its technical specifications requires the instrument to be taken out of service immediately and inspected by an authorised WIKA service engineer.

Handle electronic precision measuring instruments with the required care (protect from humidity, impacts, strong magnetic fields, static electricity and extreme temperatures, do not insert any objects into the instrument or its openings). Connectors and female connectors must be protected from contamination.

The manufacturer shall not be liable for claims of any type based on operation contrary to the intended use.

3. Safety

3.3 Improper use



WARNING!

Injuries through improper use

Improper use of the instrument can lead to hazardous situations and injuries.

- ▶ Refrain from unauthorised modifications to the instrument.
- ▶ Do not use the instrument within hazardous areas.
- ▶ Observe the operating parameters in accordance with chapter 8 "Specifications".

This instrument has been designed and tested in accordance with the relevant safety regulations for electronic measuring instruments. The trouble-free function and operational safety of the instrument can only be guaranteed if the general safety measures and the instrument-specific safety instructions given in this manual are followed.

- Improper handling of the interface adapter can damage the adapter itself. It is also possible that your connected instruments may be damaged.

In this case, there can be no warranty claim.

The manufacturer accepts no liability for damage caused to their connected instruments by the use of the interface adapter.

- Observe standard regulations and safety rules for electrical, low-power and high-power systems, especially any country-specific safety regulations.
- Design the wiring particularly carefully when connecting to other devices (e.g. PC). Under certain circumstances, internal connections in third-party devices (e.g. GND connected to the ground) can lead to impermissible voltages that could compromise or even destroy the function of the device itself or a device connected to it.
- Do not use the instrument if it is not working properly. Device protection may be compromised. If in doubt, have the instrument checked.
- Do not use the instrument if it is damaged. Before using the instrument, check that there are no cracks on the case or any missing plastic parts. Pay particular attention to the insulation of the connectors.
- If there is a possibility that the instrument can no longer be used safely, the instrument must be switched off immediately and marked accordingly to prevent reuse.

Any use beyond or different to the intended use is considered as improper use.

Do not use this instrument in safety or emergency shutdown devices.

3. Safety

EN

3.4 Responsibility of the operator

The instrument is used in the industrial sector. The operator is therefore responsible for legal obligations regarding safety at work.

The safety instructions within these operating instructions, as well as the safety, accident prevention and environmental protection regulations for the application area must be maintained.

The operator is obliged to maintain the product label in a legible condition.

3.5 Personnel qualification



WARNING!

Risk of injury should qualification be insufficient

Improper handling can result in considerable injury and damage to property.

- ▶ The activities described in these operating instructions may only be carried out by skilled personnel who have the qualifications described below.

Skilled personnel

Skilled personnel, authorised by the operator, are understood to be personnel who, based on their technical training, knowledge of measurement and control technology and on their experience and knowledge of country-specific regulations, current standards and directives, are capable of carrying out the work described and independently recognising potential hazards.

Special operating conditions require further appropriate knowledge, e.g. of aggressive media.

3. Safety

3.6 Labelling, safety marks

The operator is obliged to maintain the product label in a legible condition.

EN

Product label for model USB6200



Product label on the packaging of model USB6200



- ① USB ID
⇒ Important for system recognition
- ② Serial no.

Symbols



Before mounting and commissioning the instrument, ensure you read the operating instructions!



Do not dispose of with household waste. Ensure a proper disposal in accordance with national regulations.



4. Transport, packaging and storage

4. Transport, packaging and storage

4.1 Transport

Check the model USB6200 interface adapter for any damage that may have been caused by transport.

Obvious damage must be reported immediately.



CAUTION!

Damage through improper transport

With improper transport, a high level of damage to property can occur.

- ▶ With internal transport, observe the instructions in chapter 4.2 “Packaging and storage”.

If the instrument is transported from a cold into a warm environment, the formation of condensation may result in instrument malfunction. Before putting it back into operation, wait for the instrument temperature and the room temperature to equalise.

4.2 Packaging and storage

Do not remove packaging until just before mounting.

Keep the packaging as it will provide optimum protection during transport (e.g. change in installation site, sending for repair).

Permissible conditions at the place of storage:

- Storage temperature: -20 ... +70 °C [-4 ... +158 °F]
- Humidity: 0 ... 95 % relative humidity (non-condensing)

Avoid exposure to the following factors:

- Direct sunlight or proximity to hot objects
- Mechanical vibration, mechanical shock (putting it down hard)
- Soot, vapour, dust and corrosive gases
- Hazardous environments, flammable atmospheres

Store the instrument in its original packaging in a location that fulfils the conditions listed above. If the original packaging is not available, pack and store the instrument as described below:

1. Wrap the instrument in an anti-static plastic film.
2. Place the instrument, along with the shock-absorbent material, in the packaging.
3. If stored for a prolonged period of time (more than 30 days), place a bag containing a desiccant inside the packaging.

5. Installation

5. Installation

Personnel: Skilled personnel

EN

5.1 Installing the drivers



A user account with administrator rights is required to install the device drivers.

If you do not have these rights, log in with an appropriate account or ask your system administrator.

If a device with the same USB chipset is already installed on your PC, the adapter will automatically be installed when it is plugged in.

If this is not the case, you will be prompted to install the driver.

1. Insert the data medium with the driver into the drive.
2. Plug the adapter into the USB port of the PC.
⇒ The “**Hardware wizard**” for the installation of the “**CP2102 USB to UART Bridge Controller**” appears.
3. Click on the button **[Continue]**.
4. Confirm the selection window for the driver search with the **[Next]** button.
5. Select “**Specify a destination**” in the search selection.
6. Then enter the driver path on the data medium in “**Search**”:
⇒ Select either via the CD drive or via the file path in which the driver was saved.
7. Switch to the CD drive and go to the “**Driver**” directory.
8. Now select the directory that corresponds to your Windows version (e.g. for Vista Business 64 bit the folder “Windows Vista x64”).
9. Then click on the following directory **V X.X.X** and confirm the path with **[Next]**.
⇒ (V X.X.X describes the driver version e.g. “V 5.4.29”)
10. Confirm the driver suggestion with **[Next]**.
⇒ The installation is now being completed. This must then be confirmed again with **[Finish]**.



The computer must be restarted to complete the installation.

The adapter is now installed on your system and is available to all users.

Another COM port is now available for use with the software (e.g. WIKA-Cal or GSoft).



The current interface driver can be found on our website www.wika.com

5.2 Automatic update of the drivers

An older driver that was previously installed in the system will not be automatically updated.

To update a driver, the current version must be installed again as described in chapter 5.3 "Updating or deinstalling the driver version".

When the USB device is plugged in, it is then installed on your PC with the latest driver.



During installation, the previously set COM port may be changed.

5.3 Updating or deinstalling the driver version

In order to update a driver, the "old" driver must first be uninstalled and then the new driver installed.

5.3.1 Deinstalling the driver

1. Disconnect the connections to USB adapter.
2. Call up the item **Software**.
⇒ **Start \ Settings \ System control**
3. Open the sub-item **Connections (COM and LPT)**.
4. Find the entry **CP210X USB to UART Bridge Controller** in the program list.
5. Press [**Change/Remove**].
6. Confirm the uninstall warning.
⇒ The uninstallation is now carried out.
7. Then acknowledge the corresponding success message.
⇒ The driver is thus deinstalled for all respective USB adapters.

5.3.2 Reinstallation of the driver

- ▶ The reinstallation is carried out in line with the installation instructions, see chapter 5.1 "Installing the drivers".

5. Installation


5.4 Determining the driver version used

The installed device driver is required to use the adapter.

- “USB to UART Bridge Controller” (for the preparation of the COM port)

EN

1. With the adapter plugged in, access the device manager.
⇒ **Start \ Settings \ System control \ System \ Hardware**
2. For the COM driver, open the sub-item **Connections (COM and LPT)**.
3. Then, by double-clicking, open the properties for the connection “**CP210x USB to UART Bridge Controller (COM x)**”.
4. Select the sub-item **Driver**.
⇒ Here, under the item “**Driver version**”, the currently used driver version can be determined.

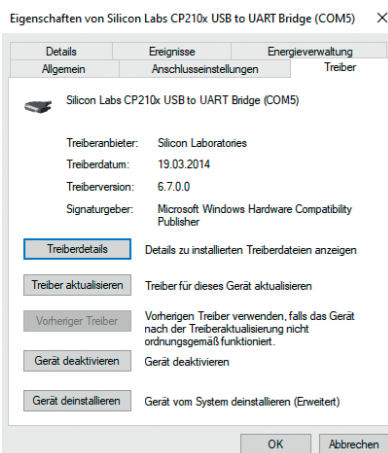

5.5 Checking the correct installation and COM port

- Is the driver installed correctly?
- Under which COM port can I now address the newly installed adapter?

1. Access the device manager.
⇒ **Start \ Settings \ System control \ System \ Hardware**
2. Open the sub-item **Connections (COM and LPT)**.

If the installation was successful, the entry “**CP210x USB to UART Bridge Controller (COM x)**” will be displayed.

⇒ The x after the COM stands for the COM port that is now available (e.g. COM 4).



The adapter must be connected to the PC for it to be displayed in the device manager!

- ▶ If the entry is marked with an exclamation mark or is not included, the driver has not been installed correctly.

5. Installation / 6. Maintenance and cleaning

EN

5.6 Changing the COM port of the adapter

1. With the adapter plugged in, access the device manager.
⇒ **Start \ Settings \ System control \ System \ Hardware**
2. Open the sub-item **Connections (COM and LPT)**.

If the installation was successful, the entry “**CP210x USB to UART Bridge Controller (COM x)**” will be displayed.

⇒ The x after the COM stands for the COM port that is now available (e.g. COM 4).

3. Open the properties for this connection by double-clicking.
4. Switch to **Connection properties** and select the item “**Advanced**”.
⇒ Here you can now set the desired COM port under “**COM port number**”.

If this port is already assigned to another device (even if it is not currently connected), an error message appears:



Setting two units on the same COM port is possible in principle, but it must be ensured that both units are not connected at the same time, otherwise there will be a conflict!

6. Maintenance and cleaning

Personnel: Skilled personnel



For contact details, see chapter 1 “General information” or the back page of the operating instructions.

6.1 Maintenance

The interface adapter USB6200 is maintenance-free.
Repairs must only be carried out by the manufacturer.

6.2 Cleaning

Carry out the cleaning process as described below.

1. Prior to cleaning, disconnect the interface adapter from the electrical connections properly.
2. Clean the instrument with a moist cloth.
Electrical connections must not come into contact with moisture!

7. Dismounting, return and disposal



CAUTION!

Damage to the instrument

Improper cleaning may lead to damage to the instrument!

- ▶ Do not use any aggressive cleaning agents.
- ▶ Do not use any hard or pointed objects for cleaning.

EN

7. Dismounting, return and disposal

Personnel: Skilled personnel

7.1 Dismounting

The interface adapter can simply be pulled out of its connections.

7.2 Return



WARNING!

Physical injuries and damage to property and the environment through residual media

Residual media at the instrument can result in a risk to persons, the environment and equipment.

- ▶ Clean the instrument, see chapter 6.2 “Cleaning”.

Strictly observe the following when shipping the instrument:

All instruments delivered to WIKA must be free from any kind of hazardous substances (acids, bases, solutions, etc.) and must therefore be cleaned before being returned.

When returning the instrument, use the original packaging or a suitable transport packaging.

To avoid damage:

1. Wrap the instrument in an anti-static plastic film.
2. Place the instrument, along with the shock-absorbent material, in the packaging. Place shock-absorbent material evenly on all sides of the transport packaging.
3. If possible, place a bag, containing a desiccant, inside the packaging.
4. Label the shipment as carriage of a highly sensitive measuring instrument.



Information on returns can be found under the heading “Service” on our local website.

7. Dismounting, return and ... / 8. Specifications

7.3 Disposal

Incorrect disposal can put the environment at risk.

Dispose of instrument components and packaging materials in an environmentally compatible way and in accordance with the country-specific waste disposal regulations.



Do not dispose of with household waste. Ensure a proper disposal in accordance with national regulations.

EN

8. Specifications

8.1 USB6200

Model USB6200	
Connections	
PC	Standard USB connector (type A)
Hand-held (CPH62x0 / CTH6200)	3.5 mm stereo jack connector
Interface	Galvanically isolated serial interface
Voltage supply	Is supplied by USB port Approx. DC 5 V Galvanically isolated supply voltage via model CPH6200, CPH6210 hand-held pressure indicator or model CTH6200 hand-held thermometer
Permissible ambient conditions	
Operating temperature	0 ... +50 °C [32 ... 122 °F]
Storage temperature	-20 ... +70 °C [-4 ... +158 °F]
Dimensions	
Cable length	Approx. 1,600 mm [5.2 ft]
Weight	Approx. 35 g [0.08 lbs]

8. Specifications

8.2 System requirements

Specifications	
Minimum system requirements	<ul style="list-style-type: none">■ 1.0 GHz Dual Core processor or higher■ Microsoft .NET Framework 4 (to use the auto-installer)■ One free USB port
Operating system	<ul style="list-style-type: none">■ Windows® server 2003■ Windows® 2008■ Windows® 2008 R2■ Microsoft® Windows® XP■ Windows® Vista■ Windows® 7■ Windows® 8■ Windows® 8.1■ Windows® 10

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.



The instrument is not suitable for Windows RT.

8.3 Approvals

Logo	Description	Region
CE	EU declaration of conformity	European Union
	EMC directive EN 61326 emission (group 1, class B) and immunity (controlled electromagnetic environment)	
	RoHS directive	

For approvals and certificates, see website

For further specifications, see WIKA data sheets CT 11.01, CT 11.02 and CT 51.01 and the order documentation.

Inhalt

1. Allgemeines	20
2. Aufbau und Funktion	21
2.1 Übersicht	21
2.2 Beschreibung	22
2.3 Lieferumfang	22
3. Sicherheit	23
3.1 Symbolerklärung	23
3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	23
3.3 Fehlgebrauch	24
3.4 Verantwortung des Betreibers	25
3.5 Personalqualifikation	25
3.6 Beschilderung, Sicherheitskennzeichnungen.	26
4. Transport, Verpackung und Lagerung	27
4.1 Transport	27
4.2 Verpackung und Lagerung	27
5. Installation	28
5.1 Treiber installieren	28
5.2 Automatisches Update der Treiber	29
5.3 Treiberversion aktualisieren bzw. deinstallieren	29
5.4 Verwendete Treiberversion feststellen	30
5.5 Überprüfen der korrekten Installation und COM-Port	30
5.6 COM-Port des Adapters ändern	31
6. Wartung und Reinigung	31
6.1 Wartung	31
6.2 Reinigung.	31
7. Demontage, Rücksendung und Entsorgung	32
7.1 Demontage	32
7.2 Rücksendung	32
7.3 Entsorgung	33
8. Technische Daten	33
8.1 USB6200	33
8.2 Systemvoraussetzungen.	34
8.3 Zulassungen.	34

Konformitätserklärungen finden Sie online unter www.wika.de.

1. Allgemeines

Ergänzende Dokumentation:

- ▶ Bitte alle im Lieferumfang enthaltenen Dokumente beachten.



Information

Diese Betriebsanleitung gilt im Zusammenhang mit folgenden Betriebsanleitungen:

- Hand-Held-Druckmessgerät CPH6200 (Artikelnummer 11221780 (EN und DE) sowie Artikelnummer 14322587 (FR und ES))
- Hand-Held-Druckmessgerät CPH6210 (Artikelnummer 11221801 (EN und DE) sowie Artikelnummer 14308938 (FR und ES))
- Hand-Held-Thermometer CTH6200 (Artikelnummer 2146872 (EN und DE))

Der Schnittstellenadapter ist nur in Verbindung mit den Hand-Helds Typ CPH6200, CPH6210 und CTH6200 verwendbar.

DE

1. Allgemeines

- Der in der Betriebsanleitung beschriebene Schnittstellenadapter Typ USB6200 wird nach dem aktuellen Stand der Technik gefertigt. Alle Komponenten unterliegen während der Fertigung strengen Qualitäts- und Umweltkriterien. Unsere Managementsysteme sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.
- Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.
- Die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einhalten.
- Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Betriebsanleitung an nachfolgende Benutzer oder Besitzer des Gerätes weitergeben.
- Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Verkaufsunterlagen.
- Technische Änderungen vorbehalten.

1. Allgemeines / 2. Aufbau und Funktion

■ Weitere Informationen:

- Internet-Adresse: www.wika.de / www.wika.com
- Anwendungsberater: Tel.: +49 9372 132-0
testequip@wika.de

Abkürzungen, Definitionen

- [XXX] Schaltfläche [XXX] im Programm drücken
- XXX Name des Menüpunktes; Menü XXX wird angezeigt
- „XXX“ Menü „XXX“ aufrufen
- Aufzählungssymbol
- ▶ Handlungsanweisung
- 1. ... x. Handlungsanweisung Schritt für Schritt durchführen
- ⇒ Ergebnis einer Handlungsanweisung
- Siehe ... Querverweise

DE

2. Aufbau und Funktion

2.1 Übersicht



- ① Kabel ca. 2 m [6,56 ft]
- ② USB-Schnittstellenanschluss
- ③ 3,5 mm Stereo-Klinkestecker an CPH6200, CPH6210 oder CTH6200

2. Aufbau und Funktion

2.2 Beschreibung

Der elektronischer Schnittstellenadapter dient zur Datenübertragung zwischen Hand-Held-Druckmessgerät Typ CPH6200, CPH6210 oder dem Hand-Held-Thermometer Typ CTH6200 und PC, Laptop oder ähnlichen IT-Geräten.

Der USB6200 bietet eine galvanische Trennung für USB-Daten- und Stromleitungen.

DE

Der Adapter besitzt 2 Funktionen:

- Galvanisch getrennte Schnittstellen-Konverter für den Anschluss eines CPH62x0 / CTH6200 an die USB-Schnittstelle Ihres PCs.
- Galvanisch getrennte Geräteversorgung für das CPH62x0 / CTH6200.

Schnittstelle

Galvanisch getrennte serielle Schnittstelle

Spannungsversorgung

- Galvanisch getrennt über Hand-Held-Druckmessgerät Typ CPH62x0, CPH6210 oder Hand-Held-Thermometer Typ CTH6200
- Ca. DC 5 V



Die Spannungsversorgung wird erst nach erfolgreicher Initialisierung des Adapters am PC ausgegeben.

2.3 Lieferumfang

- Schnittstellenadapter Typ USB6200

Lieferumfang mit dem Lieferschein abgleichen.

3. Sicherheit

3.1 Symbolerklärung

**WARNUNG!**

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

DE**VORSICHT!**

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen bzw. Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

**Information**

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Schnittstellenadapter dient zur Datenübertragung zwischen Hand-Held-Druckmessgerät Typ CPH6200 oder CPH6210 oder dem Hand-Held-Thermometer Typ CTH6200 und PC, Laptop oder ähnlichen IT-Geräten.

Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen!

Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dementsprechend verwendet werden.

Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Handhabung oder ein Betreiben des Gerätes außerhalb der technischen Spezifikationen macht die sofortige Stilllegung und Überprüfung durch einen autorisierten WIKA-Servicemitarbeiter erforderlich.

Elektronische Präzisionsmessgeräte mit erforderlicher Sorgfalt behandeln (vor Nässe, Stößen, starken Magnetfeldern, statischer Elektrizität und extremen Temperaturen schützen, keine Gegenstände in das Gerät bzw. Öffnungen einführen). Stecker und Buchsen vor Verschmutzung schützen.

Ansprüche jeglicher Art aufgrund von nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

3.3 Fehlgebrauch



WARNUNG!

Verletzungen durch Fehlgebrauch

Fehlgebrauch des Gerätes kann zu gefährlichen Situationen und Verletzungen führen.

- ▶ Eigenmächtige Umbauten am Gerät unterlassen.
- ▶ Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.
- ▶ Betriebsparameter gemäß Kapitel 8 „Technische Daten“ beachten.

Dieses Gerät ist gemäß den Sicherheitsbestimmungen für elektronische Messgeräte gebaut und geprüft. Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit des Gerätes kann nur dann gewährleistet werden, wenn bei der Benutzung die allgemein üblichen Sicherheitsvorkehrungen sowie die gerätespezifischen Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung beachtet werden.

- Bei unsachgemäßer Handhabung des Schnittstellenadapters kann dieser selbst beschädigt werden. Ebenso ist es möglich, dass ihre angeschlossenen Geräte geschädigt werden.

In diesem Fall besteht kein Garantieanspruch.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die an ihren angeschlossenen Geräten durch den Einsatz des Schnittstellenadapters verursacht werden.

- Die üblichen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen für Elektro-, Schwach- und Starkstromanlagen sind zu beachten, insbesondere die landesüblichen Sicherheitsbestimmungen.
- Die Beschaltung beim Anschluss an andere Geräte (z. B. PC) besonders sorgfältig konzipieren. Unter Umständen können interne Verbindungen in Fremdgeräten (z. B. Verbindung GND mit Erde) zu nicht erlaubten Spannungspotentialen führen, die das Gerät selbst oder ein angeschlossenes Gerät in seiner Funktion beeinträchtigen oder sogar zerstören können.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es nicht normal funktioniert. Der Geräteschutz kann beeinträchtigt sein. Im Zweifelsfall das Gerät überprüfen lassen.
- Das Gerät nicht in beschädigtem Zustand verwenden. Vor dem Verwenden des Gerätes prüfen, ob das Gehäuse Risse oder fehlende Kunststoffteile aufweist. Besonders auf die Isolierung der Stecker achten.
- Wenn anzunehmen ist, dass das Gerät nicht mehr gefahrlos betrieben werden kann, so ist es außer Betrieb zu setzen und vor einer weiteren Inbetriebnahme durch Kennzeichnung zu sichern.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

3. Sicherheit

Dieses Gerät nicht in Sicherheits- oder in Not-Aus-Einrichtungen benutzen.

3.4 Verantwortung des Betreibers

Das Gerät wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Die Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung, sowie die für den Einsatzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften einhalten.

Der Betreiber ist verpflichtet das Typenschild lesbar zu halten.

3.5 Personalqualifikation



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation

Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

- ▶ Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätigkeiten nur durch Fachpersonal nachfolgend beschriebener Qualifikation durchführen lassen.

Fachpersonal

Das vom Betreiber autorisierte Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse der Mess- und Regelungstechnik und seiner Erfahrungen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften, geltenden Normen und Richtlinien in der Lage, die beschriebenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.

Spezielle Einsatzbedingungen verlangen weiteres entsprechendes Wissen, z. B. über aggressive Medien.

3. Sicherheit

3.6 Beschilderung, Sicherheitskennzeichnungen

Der Betreiber ist verpflichtet das Typenschild lesbar zu halten.

Typenschild für Typ USB6200



DE

Typenschild auf der Verpackung von Typ USB6200



- ① USB-ID
⇒ Wichtig für die Systemerkennung
- ② Serien-Nr.

Symbole



Vor Montage und Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt die Betriebsanleitung lesen!



Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Für eine geordnete Entsorgung gemäß nationaler Vorgaben sorgen.

4. Transport, Verpackung und Lagerung

4. Transport, Verpackung und Lagerung

4.1 Transport

Den Schnittstellenadapter Typ USB6200 auf eventuell vorhandene Transportschäden untersuchen.

Offensichtliche Schäden unverzüglich mitteilen.



VORSICHT!

Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport

Bei unsachgemäßem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

- ▶ Bei innerbetrieblichem Transport die Hinweise unter Kapitel 4.2 „Verpackung und Lagerung“ beachten.

Wird das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung transportiert, so kann durch Kondensatbildung eine Störung der Gerätefunktion eintreten. Vor einer erneuten Inbetriebnahme die Angleichung der Gerätetemperatur an die Raumtemperatur abwarten.

4.2 Verpackung und Lagerung

Verpackung erst unmittelbar vor der Montage entfernen.

Die Verpackung aufbewahren, denn diese bietet bei einem Transport einen optimalen Schutz (z. B. wechselnder Einbauort, Reparatursendung).

Zulässige Bedingungen am Lagerort:

- Lagertemperatur: -20 ... +70 °C [-4 ... +158 °F]
- Feuchte: 0 ... 95 % relative Feuchte (nicht kondensierend)

Folgende Einflüsse vermeiden:

- Direktes Sonnenlicht oder Nähe zu heißen Gegenständen
- Mechanische Vibration, mechanischer Schock (hartes Aufstellen)
- Ruß, Dampf, Staub und korrosive Gase
- Explosionsgefährdete Umgebung, entzündliche Atmosphären

Das Gerät in der Originalverpackung an einem Ort, der die oben gelisteten Bedingungen erfüllt, lagern. Wenn die Originalverpackung nicht vorhanden ist, dann das Gerät wie folgt verpacken und lagern:

1. Das Gerät in eine antistatische Plastikfolie einhüllen.
2. Das Gerät mit dem Dämmmaterial in der Verpackung platzieren.
3. Bei längerer Einlagerung (mehr als 30 Tage) einen Beutel mit Trocknungsmittel der Verpackung beilegen.

5. Installation

Personal: Fachpersonal

5.1 Treiber installieren

DE



Für die Installation der Gerätetreiber ist ein Benutzerkonto mit Administrator-Rechten erforderlich.

Sollten sie diese Rechte nicht besitzen, so melden sie sich mit einem entsprechenden Konto an oder fragen sie Ihren Systemadministrator.

Wenn auf Ihrem PC bereits ein Gerät mit dem gleichen USB-Chipsatz installiert ist, so wird der Adapter beim Anstecken automatisch installiert.

Ist das nicht der Fall so werden Sie zu Installation des Treibers aufgefordert.

1. Den Datenträger mit dem Treiber in das Laufwerk einlegen.
2. Den Adapter an den USB-Anschluss des PCs anstecken.
⇒ Es erscheint der „**Hardware-Assistent**“ für die Installation des „**CP2102 USB to UART Bridge Controller**“.
3. Auf den Button **[Weiter]** klicken.
4. Das Auswahlfenster für die Treibersuche mit dem Button **[Weiter]** bestätigen.
5. Bei der Such-Auswahl „**Geben sie eine Position an**“ auswählen.
6. Anschließend bei „**Durchsuchen**“ den Treiberpfad auf dem Datenträger angeben:
⇒ Auswahl entweder über das CD-Laufwerk oder über den Dateipfad, in dem der Treiber abgespeichert wurde.
7. Auf das CD-Laufwerk wechseln und auf das Verzeichnis „**Treiber**“ gehen.
8. Nun das Verzeichnis auswählen, welches Ihrer Windows-Version entspricht (z. B. für Vista Business 64 Bit den Ordner „Windows Vista x64“).
9. Danach auf das folgende Verzeichnis **V X.X.X** klicken und die Pfadangabe mit **[Weiter]** bestätigen.
⇒ (V X.X.X steht für die Treiberversion z. B. „V 5.4.29“)
10. Den Treibervorschlag mit **[Weiter]** bestätigen.
⇒ Die Installation wird nun fertiggestellt. Dies ist dann erneut mit **[Fertig stellen]** zu quittieren.



Der Rechner muss neu gestattet werden um die Installation zu beenden.

Der Adapter ist nun auf Ihrem System installiert und steht damit allen Benutzern zur Verfügung.

5. Installation

Für die Verwendung mit der Software (z. B. WIKA-Cal oder GSoft) steht nun ein weiterer COM-Port zur Verfügung.



Den aktuellen Schnittstellentreiber finden Sie auf unserer Website www.wika.com

DE

5.2 Automatisches Update der Treiber

Ein älterer, bereits im System vorhandener, Treiber wird nicht automatisch aktualisiert.

Um einen Treiber zu aktualisieren, muss die aktuelle Version wie in Kapitel 5.3 „Treiberversion aktualisieren bzw. deinstallieren“ beschrieben erneut installiert werden. Beim Anstecken des USB-Gerätes wird dieses dann mit dem nun aktuellen Treiber auf Ihren PC installiert.



Bei der Installation kommt es vor dass der vorherig eingestellte COM-Port geändert wird.

5.3 Treiberversion aktualisieren bzw. deinstallieren

Um einen Treiber zu aktualisieren muss der „alte“ Treiber zuerst deinstalliert und anschließend der neue Treiber installiert werden.

5.3.1 Deinstallation des Treibers

1. Verbindungen zu USB-Adapter trennen.
2. Den Punkt **Software** aufrufen.
⇒ **Start \ Einstellungen \ Systemsteuerung**
3. Den Unterpunkt **Anschlüsse (COM und LPT)** öffnen.
4. In der Programmliste den Eintrag **CP210X USB to UART Bridge Controller** aufsuchen.
5. Auf **[Ändern/Entfernen]** drücken.
6. Den Warnhinweis zur Deinstallation bestätigen.
⇒ Die Deinstallation wird nun durchgeführt.
7. Die entsprechende Erfolgsmeldung anschließend quittieren.
⇒ Der Treiber ist somit für alle entsprechenden USB-Adapter deinstalliert.

5.3.2 Neuinstallation des Treibers

- ▶ Die Neuinstallation erfolgt entsprechend der Installationsanweisung siehe Kapitel 5.1 „Treiber installieren“.


5. Installation

5.4 Verwendete Treiberversion feststellen

Für die Verwendung des Adapters ist der installierte Gerätetreiber erforderlich.

- „USB to UART Bridge Controller“ (für die Bereitstellung des COM-Ports)

1. Bei angestecktem Adapter den Gerätemanager aufrufen.
⇒ **Start \ Einstellungen \ Systemsteuerung \ System \ Hardware**
2. Für den COM-Treiber den Unterpunkt **Anschlüsse (COM und LPT)** öffnen.
3. Anschließend durch Doppelklick die Eigenschaften für den Anschluss „**CP210x USB to UART Bridge Controller (COM x)**“ öffnen.
4. Zu Unterpunkt **Treiber** wechseln.
⇒ Hier kann unter dem Punkt „**Treiberversion**“ der aktuell verwendete Treiber ermittelt werden.

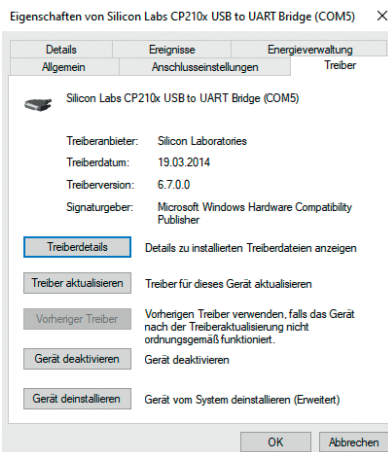

5.5 Überprüfen der korrekten Installation und COM-Port

- Ist der Treiber korrekt installiert?
- Unter welchem COM-Port kann ich den neu installierten Adapter nun ansprechen?

1. Den Gerätemanager aufrufen.
⇒ **Start \ Einstellungen \ Systemsteuerung \ System \ Hardware**
2. Den Unterpunkt **Anschlüsse (COM und LPT)** öffnen.

Hier steht bei erfolgreicher Installation der Eintrag „**CP210x USB to UART Bridge Controller (COM x)**“.

⇒ Das x nach dem COM steht für den nun verfügbaren COM-Port (z. B. COM 4).



Damit der Adapter im Gerätemanager angezeigt wird muss er am PC angesteckt sein!

- ▶ Sollte der Eintrag mit einem Ausrufezeichen versehen oder nicht enthalten sein, so wurde der Treiber nicht korrekt installiert.

5. Installation / 6. Wartung und Reinigung

5.6 COM-Port des Adapters ändern

1. Bei angestecktem Adapter den Gerätemanager aufrufen.
⇒ **Start \ Einstellungen \ Systemsteuerung \ System \ Hardware**
2. Den Unterpunkt **Anschlüsse (COM und LPT)** öffnen.

Hier steht bei erfolgreicher Installation der Eintrag „**CP210x USB to UART Bridge Controller (COM x)**“.

⇒ Das x nach dem COM steht für den nun verfügbaren COM-Port (z. B. COM 4).

3. Durch Doppelklick die Eigenschaften für diesen Anschluss öffnen.
4. Zu **Anschlusseigenschaften** wechseln und den Punkt „**Erweitert**“ auswählen.
⇒ Hier kann nun beim Punkt „**COM-Anschlussnummer**“ der gewünschte COM-Port eingestellt werden.

Sollte dieser Port bereits einem anderen (auch derzeit nicht angeschlossenen) Gerät zugeordnet sein erscheint eine Fehlermeldung:



Das Setzen von zwei Geräten auf denselben COM-Port ist prinzipiell möglich, es muss nur gewährleistet werden, dass nicht beide Geräte gleichzeitig angeschlossen sind, da es ansonsten zu einem Konflikt kommt!

6. Wartung und Reinigung

Personal: Fachpersonal



Kontaktdaten siehe Kapitel 1 „Allgemeines“ oder Rückseite der Betriebsanleitung.

6.1 Wartung

Der Schnittstellenadapter USB6200 ist wartungsfrei.
Reparaturen sind ausschließlich vom Hersteller durchzuführen.

6.2 Reinigung

Reinigungsvorgang wie folgt beschrieben durchführen.

1. Vor der Reinigung den Schnittstellenadapter ordnungsgemäß von den elektrischen Anschlüssen trennen.
2. Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.
Elektrische Anschlüsse nicht mit Feuchte in Berührung bringen!



VORSICHT!

Beschädigung des Gerätes

Eine unsachgemäße Reinigung führt zur Beschädigung des Gerätes!

- ▶ Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine harten und spitzen Gegenstände zur Reinigung verwenden.

DE

7. Demontage, Rücksendung und Entsorgung

Personal: Fachpersonal

7.1 Demontage

Der Schnittstellenadapter kann einfach aus seinen Anschlüssen gezogen werden.

7.2 Rücksendung



WARNUNG!

Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden durch Messstoffreste

Messstoffreste am Gerät können zur Gefährdung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen.

- ▶ Gerät reinigen, siehe Kapitel 6.2 „Reinigung“.

Beim Versand des Gerätes unbedingt beachten:

Alle an WIKA gelieferten Geräte müssen frei von Gefahrstoffen (Säuren, Laugen, Lösungen, etc.) sein und sind daher vor der Rücksendung zu reinigen.

Zur Rücksendung des Gerätes die Originalverpackung oder eine geeignete Transportverpackung verwenden.

Um Schäden zu vermeiden:

1. Das Gerät in eine antistatische Plastikfolie einhüllen.
2. Das Gerät mit dem Dämmmaterial in der Verpackung platzieren. Zu allen Seiten der Transportverpackung gleichmäßig dämmen.
3. Wenn möglich einen Beutel mit Trocknungsmittel der Verpackung beifügen.
4. Sendung als Transport eines hochempfindlichen Messgerätes kennzeichnen.



Hinweise zur Rücksendung befinden sich in der Rubrik „Service“ auf unserer lokalen Internetseite.

7. Demontage, Rücksendung und ... / 8. Technische Daten

7.3 Entsorgung

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen. Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgen.



Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Für eine geordnete Entsorgung gemäß nationaler Vorgaben sorgen.

DE

8. Technische Daten

8.1 USB6200

Typ USB6200	
Anschlüsse	
PC	Standard USB-Stecker (Typ A)
Hand-Held (CPH62x0 / CTH6200)	3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
Schnittstelle	Galvanisch getrennte serielle Schnittstelle
Spannungsversorgung	Wird von USB-Port versorgt Ca. DC 5 V Galvanisch getrennte Hilfsenergie via Hand-Held-Druckmessgerät Typ CPH6200, CPH6210 oder dem Hand-Held-Thermometer Typ CTH6200
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 ... +50 °C [32 ... 122 °F]
Lagertemperatur	-20 ... +70 °C [-4 ... +158 °F]
Abmessungen	
Kabellänge	Ca. 1.600 mm [5,2 ft]
Gewicht	Ca. 35 g [0,08 lbs]

8. Technische Daten

8.2 Systemvoraussetzungen

Technische Daten

Minimale Systemanforderungen	<ul style="list-style-type: none">■ 1.0 GHz Dual-Core-Prozessor oder höher■ Microsoft .NET Framework 4 (für Verwendung des Auto-Installers)■ Ein freier USB-Anschluss.
Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none">■ Windows® Server 2003■ Windows® 2008■ Windows® 2008 R2■ Microsoft® Windows® XP■ Windows® Vista■ Windows® 7■ Windows® 8■ Windows® 8.1■ Windows® 10

Microsoft® und Windows® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und weiteren Ländern.



Das Gerät ist nicht geeignet für Windows RT.

8.3 Zulassungen

Logo	Beschreibung	Region
CE	EU-Konformitätserklärung	Europäische Union
	EMV-Richtlinie EN 61326 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und Störfestigkeit (beherrschte elektromagnetische Umgebung)	
	RoHS-Richtlinie	

Zulassungen und Zertifikate siehe Internetseite

Weitere technische Daten siehe WIKA-Datenblätter CT 11.01, CT 11.02 und CT 51.01 und Bestellunterlagen.

Sommaire

1. Généralités	36
2. Conception et fonction	37
2.1 Vue générale	37
2.2 Description	38
2.3 Détail de la livraison	38
3. Sécurité	39
3.1 Explication des symboles	39
3.2 Utilisation conforme à l'usage prévu	39
3.3 Utilisation inappropriée	40
3.4 Responsabilité de l'opérateur	41
3.5 Qualification du personnel	41
3.6 Etiquetage, marquages de sécurité	42
4. Transport, emballage et stockage	43
4.1 Transport	43
4.2 Emballage et stockage	43
5. Installation	44
5.1 Installation des pilotes	44
5.2 Mise à jour automatique des pilotes	45
5.3 Mise à jour ou désinstallation de la version de pilote	45
5.4 Détermination de la version de pilote utilisée	46
5.5 Vérification de l'installation correcte et du port COM	46
5.6 Changement du port COM de l'adaptateur	47
6. Entretien et nettoyage	47
6.1 Entretien	47
6.2 Nettoyage	47
7. Démontage, retour et mise au rebut	48
7.1 Démontage	48
7.2 Retour	48
7.3 Mise au rebut	49
8. Spécifications	49
8.1 USB6200	49
8.2 Système informatique requis	50
8.3 Agréments	50

1. Généralités

Documentation supplémentaire :

- ▶ Prière de se conformer à toute la documentation incluse dans le détail de la livraison.



Information

Ce mode d'emploi s'applique en combinaison avec les modes d'emploi suivants :

- Indicateur de pression portable CPH6200 (numéro d'article 11221780 (EN et DE) et aussi numéro d'article 14322587 (FR et ES))
- Indicateur de pression portable CPH6210 (numéro d'article 11221801 (EN et DE) et aussi numéro d'article 14308938 (FR et ES))
- Thermomètre portable CTH6200 (numéro d'article 2146872 (EN et DE))

L'adaptateur d'interface peut être utilisé uniquement en relation avec les indicateurs portables de type CPH6200, CPH6210 et CTH6200.

FR

1. Généralités

- L'adaptateur d'interface type USB6200 décrit dans le mode d'emploi est conçu et fabriqué selon les dernières technologies en vigueur. Tous les composants sont soumis à des critères de qualité et d'environnement stricts durant la fabrication. Nos systèmes de gestion sont certifiés selon ISO 9001 et ISO 14001.
- Ce mode d'emploi donne des indications importantes concernant l'utilisation de l'instrument. Il est possible de travailler en toute sécurité avec ce produit en respectant toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.
- Respecter les prescriptions locales de prévention contre les accidents et les prescriptions générales de sécurité en vigueur pour le domaine d'application de l'instrument.
- Le mode d'emploi fait partie de l'instrument et doit être conservé à proximité immédiate de l'instrument et accessible à tout moment pour le personnel qualifié. Confier le mode d'emploi à l'utilisateur ou propriétaire ultérieur de l'instrument.
- Le personnel qualifié doit, avant de commencer toute opération, avoir lu soigneusement et compris le mode d'emploi.
- Les conditions générales de vente mentionnées dans les documents de vente s'appliquent.
- Sous réserve de modifications techniques.

14296249.02 01/2023 EN/DE/FR/ES

1. Généralités / 2. Conception et fonction

■ Pour obtenir d'autres informations :

- Consulter notre site Internet : www.wika.fr
- Conseiller applications : Tél.: 0 820 95 10 10 (0,15 €/min)
calibration-online@wika.com

Abréviations, définitions

- [XXX] Presser la touche [XXX] dans le programme
XXX Nom de l'élément de menu ; le menu XXX sera affiché
"XXX" Accéder au menu "XXX"
■ Puce
▶ Instructions de manipulation
1. ... x. Suivre les instructions étape par étape
⇒ Résultat des instructions
→ Voir ... renvois

FR

2. Conception et fonction

2.1 Vue générale



- ① Câble environ. 2 m [6,56 pieds]
- ② Connecteur d'interface USB
- ③ Connecteur jack stéréo 3,5 mm vers CPH6200, CPH6210 ou CTH6200

2. Conception et fonction

2.2 Description

L'adaptateur d'interface électronique est employé pour la transmission de données entre les indicateurs de pression portables type CPH6200, CPH6210 ou le thermomètre portable type CTH6200 et un PC, un ordinateur portable ou des appareils informatiques similaires.

Le USB6200 offre une isolation galvanique pour les câbles de données USB et les câbles d'alimentation.

FR

Cet adaptateur a 2 fonctions :

- Adaptateur d'interface à isolation galvanique pour relier un CPH62x0/CTH6200 à l'interface USB de votre PC.
- Alimentation d'instrument à isolation galvanique pour le CPH62x0/CTH6200.

Interface

Interface série à isolation galvanique

Tension d'alimentation

- Isolation galvanique via les indicateurs de pression portables type CPH6200, CPH6210 ou le thermomètre portable type CTH6200
- Env. 5 VDC



La tension d'alimentation ne sera établie qu'après une initialisation réussie de l'adaptateur sur le PC.

2.3 Détail de la livraison

- Adaptateur d'interface type USB6200

Comparer le détail de la livraison avec le bordereau de livraison.

3. Sécurité

3.1 Explication des symboles



AVERTISSEMENT !

... indique une situation présentant des risques susceptibles de provoquer la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.



ATTENTION !

... indique une situation potentiellement dangereuse et susceptible de provoquer de légères blessures ou des dommages matériels et pour l'environnement si elle n'est pas évitée.



Information

... met en exergue des conseils et recommandations utiles de même que des informations permettant d'assurer un fonctionnement efficace et normal.

3.2 Utilisation conforme à l'usage prévu

L'adaptateur d'interface USB6200 est employé pour la transmission de données entre les indicateurs de pression portables type CPH6200, CPH6210 ou le thermomètre portable CTH6200 et un PC, un ordinateur portable ou des appareils informatiques similaires.

L'instrument ne doit pas être utilisé en zones explosives !

L'instrument est conçu et construit exclusivement pour une utilisation conforme à l'usage prévu décrit ici et ne doit être utilisé qu'en conséquence.

Les spécifications techniques mentionnées dans ce mode d'emploi doivent être respectées. En cas d'utilisation non conforme ou de fonctionnement de l'instrument en dehors des spécifications techniques, un arrêt et contrôle doivent être immédiatement effectués par un collaborateur autorisé du service de WIKA.

Traiter les instruments de mesure électroniques avec le soin requis (protéger l'instrument contre l'humidité, les chocs, les forts champs magnétiques, l'électricité statique et les températures extrêmes, n'introduire aucun objet dans l'instrument ou les ouvertures). Il est impératif de protéger les connecteurs et les prises femelles contre les salissures.

Aucune réclamation ne peut être recevable en cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu.

3.3 Utilisation inappropriée



AVERTISSEMENT !

Blessures à cause d'une utilisation inappropriée

Une utilisation inappropriée peut conduire à des situations dangereuses et à des blessures.

- ▶ S'abstenir de modifications non autorisées sur l'instrument.
- ▶ Ne pas utiliser l'instrument en zone explosive.
- ▶ Respecter les paramètres de fonctionnement conformément au chapitre 8 "Spécifications".

FR

Cet instrument a été conçu et testé en accord avec les règles de sécurité en vigueur concernant les instruments électroniques de mesure. Le fonctionnement sans incident et la sécurité opérationnelle de l'instrument peuvent seulement être garantis si les mesures générales de sécurité et les instructions spécifiques à l'instrument qui figurent dans ce manuel sont respectées.

- Toute manipulation inadaptée de l'adaptateur d'interface peut endommager l'adaptateur lui-même. Il est également possible que vos instruments connectés soient endommagés.

Dans ce cas, il n'y aura aucun recours en garantie.

Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour des dommages causés aux appareils connectés dus à l'utilisation de l'adaptateur d'interface.

- Respecter les règlements standard et les règles de sécurité concernant les systèmes électriques de haute et de basse puissance, et spécialement toutes les dispositions propres à chaque pays.
- Concevoir le raccordement électrique avec un soin tout particulier lors du branchement sur d'autres appareils (par exemple un PC). Dans certains cas, les conditions internes dans certains appareils tiers (par exemple GND relié à la terre) peuvent conduire à des tensions inacceptables qui pourraient compromettre ou même détruire la fonction de l'appareil lui-même ou d'un appareil qui lui est connecté.
- Ne pas utiliser l'instrument s'il ne fonctionne pas correctement. La protection des instruments pourrait être compromise. Si vous avez des doutes, faites vérifier l'instrument.
- Ne pas utiliser l'instrument s'il est endommagé. Avant d'utiliser l'instrument, vérifier si le boîtier ne présente pas de fissures ou s'il n'y a pas de pièces plastiques manquantes. Vérifier surtout l'isolation des connecteurs.
- S'il est probable que l'instrument ne peut plus être exploité sans danger, il doit être mis hors service et un marquage correspondant doit le sécuriser contre une nouvelle mise en service.

3. Sécurité

Toute utilisation différente ou au-delà de l'utilisation prévue est considérée comme inappropriée.

Ne pas utiliser cet instrument dans des dispositifs de sécurité ou d'arrêt d'urgence.

3.4 Responsabilité de l'opérateur

L'instrument est prévu pour un usage dans le domaine industriel. L'opérateur est de ce fait responsable des obligations légales en matière de sécurité du travail.

Les instructions de sécurité de ce mode d'emploi comme les réglementations liées à la sécurité, à la prévention de accidents et à la protection de l'environnement pour la zone d'application doivent être respectées.

L'opérateur doit s'assurer que l'étiquette du produit reste lisible.

3.5 Qualification du personnel



AVERTISSEMENT !

Danger de blessure en cas de qualification insuffisante

Une utilisation non conforme peut entraîner d'importants dommages corporels et matériels.

- ▶ Les opérations décrites dans ce mode d'emploi ne doivent être effectuées que par un personnel ayant la qualification décrite ci-après.

Personnel qualifié

Le personnel qualifié, autorisé par l'opérateur, est, en raison de sa formation spécialisée, de ses connaissances dans le domaine de l'instrumentation de mesure et de régulation et de son expérience, de même que de sa connaissance des réglementations nationales et des normes en vigueur, en mesure d'effectuer les travaux décrits et d'identifier de façon autonome les dangers potentiels.

Les conditions d'utilisation spéciales exigent également une connaissance adéquate, par ex. des liquides agressifs.

3. Sécurité

3.6 Etiquetage, marquages de sécurité

L'opérateur doit s'assurer que l'étiquette du produit reste lisible.

Plaque signalétique pour le type USB6200



FR

Plaque signalétique sur l'emballage pour le type USB6200



- ① ID USB
⇒ Important pour la reconnaissance du système
- ② Numéro de série

Symboles



Lire impérativement le mode d'emploi avant le montage et la mise en service de l'instrument !



Ne pas mettre au rebut avec les ordures ménagères. Assurer une mise au rebut correcte en conformité avec les réglementations nationales.

4. Transport, emballage et stockage

4. Transport, emballage et stockage

4.1 Transport

Vérifier l'adaptateur d'interface type USB6200 pour détecter tout dommage pouvant être dû au transport.

Communiquer immédiatement les dégâts constatés.



ATTENTION !

Dommmages liés à un transport inapproprié

Un transport inapproprié peut donner lieu à des dommages importants.

- ▶ Lors du transport en interne, observer les instructions du chapitre 4.2 "Emballage et stockage".

Si l'instrument est transporté d'un environnement froid dans un environnement chaud, la formation de condensation peut provoquer un dysfonctionnement fonctionnel de l'instrument. Il est nécessaire d'attendre que la température de l'instrument se soit adaptée à la température ambiante avant une nouvelle mise en service.

4.2 Emballage et stockage

N'enlever l'emballage qu'avant le montage.

Conserver l'emballage, celui-ci offre, lors d'un transport, une protection optimale (par ex. changement de lieu d'utilisation, renvoi pour réparation).

Conditions admissibles sur le lieu de stockage :

- Température de stockage : -20 ... +70 °C [-4 ... +158 °F]
- Humidité : de 0 ... 95 % d'humidité relative (sans condensation)

Eviter les influences suivantes :

- Lumière solaire directe ou proximité d'objets chauds
- Vibrations mécaniques, chocs mécaniques (mouvements brusques en le posant)
- Suie, vapeur, poussière et gaz corrosifs
- Environnements dangereux, atmosphères inflammables

Conserver l'instrument dans l'emballage original dans un endroit qui satisfait aux conditions susmentionnées. Si l'emballage original n'est pas disponible, emballer et stocker l'instrument comme suit :

1. Emballer l'instrument dans un film plastique antistatique.
2. Placer l'instrument avec le matériau isolant dans l'emballage.
3. En cas d'entreposage pour une longue période (plus de 30 jours), mettre également un sachet absorbant d'humidité dans l'emballage.

5. Installation

5. Installation

Personnel : personnel qualifié

5.1 Installation des pilotes



Pour l'installation des pilotes informatiques, un compte d'utilisateur avec des droits d'administrateur est requis.

Si vous n'avez pas ces droits, connectez-vous avec un compte approprié ou demandez à votre administrateur système.

FR

Si un dispositif avec le même jeu de composants USB est déjà installé sur votre PC, l'adaptateur sera installé automatiquement lors du branchement.

Si ce n'est pas le cas, on vous demandera d'installer le pilote.

1. Insérer le porteur de données avec le pilote dans le lecteur.
2. Brancher l'adaptateur dans le port USB du PC.
⇒ L'assistant matériel "**Hardware wizard**" pour l'installation du "**CP2102 USB to UART Bridge Controller**" apparaît.
3. Cliquez sur la touche **[Continuer]**.
4. Confirmer la fenêtre de sélection pour la recherche du pilote avec la touche **[Suivant]**.
5. Sélectionner "**Spécifier une destination**" dans la sélection de recherche.
6. Puis saisir le chemin de pilote sur le porteur de données dans "**Recherche**" :
⇒ Sélectionner, soit via le lecteur de CD soit via le chemin de fichier dans lequel le pilote a été sauvegardé.
7. Commuter vers le lecteur de CD et aller au répertoire "**Pilote**".
8. Choisir maintenant le répertoire qui correspond à votre version de Windows (par exemple pour Vista Business 64 bits, le dossier "Windows Vista x64").
9. Puis cliquer sur le répertoire suivant **V X.X.X** et confirmer le chemin avec **[Suivant]**.
⇒ (V X.X.X décrit la version de pilote, par exemple "V 5.4.29")
10. Confirmer la suggestion de pilote avec **[Suivant]**.
⇒ L'installation est maintenant terminée. Elle doit maintenant être confirmée une nouvelle fois avec **[Terminer]**.



Il faut redémarrer l'ordinateur pour compléter l'installation.

L'adaptateur est maintenant installé sur votre système et disponible pour tous les utilisateurs.

5. Installation

Un autre port COM est maintenant disponible pour une utilisation avec le logiciel (par exemple WIKA-Cal ou GSoft).



Le pilote d'interface actuel se trouve sur notre site web www.wika.com

5.2 Mise à jour automatique des pilotes

Un ancien pilote installé précédemment dans le système ne sera pas mis à jour automatiquement.

Pour mettre à jour un pilote, il faut installer la version actuelle comme décrit au chapitre 5.3 "Mise à jour ou désinstallation de la version de pilote".

Lorsque l'on branche le dispositif USB, il est alors installé sur votre PC avec le pilote le plus récent.



Lors de l'installation, le port COM précédemment réglé peut être changé.

5.3 Mise à jour ou désinstallation de la version de pilote

Afin de mettre à jour un pilote, il faut d'abord désinstaller l'ancien pilote et installer le nouveau.

5.3.1 Désinstallation du pilote

1. Débrancher les raccordements allant vers l'adaptateur USB.
2. Appeler l'élément Programmes.
⇒ **Démarrage \ Réglages \ Contrôle du système**
3. Ouvrir le sous-élément **Connexions (COM et LPT)**.
4. Trouver l'entrée **CP210X USB to UART Bridge Controller** dans la liste de programmes.
5. Appuyer sur [**Changer/Retirer**].
6. Confirmer l'avertissement de désinstallation.
⇒ La désinstallation est maintenant effectuée.
7. Valider ensuite le message de succès correspondant.
⇒ Le pilote est ainsi désinstallé pour tous les adaptateurs USB respectifs.

5.3.2 Réinstallation du pilote

- La réinstallation est effectuée selon les instructions d'installation, voir chapitre 5.1 "Installation des pilotes".


5. Installation

5.4 Détermination de la version de pilote utilisée

Le pilote d'appareil installé est nécessaire pour utiliser l'adaptateur.

- “USB to UART Bridge Controller” (pour la préparation du port COM)

1. Avec l'adaptateur maintenant branché, accéder au gestionnaire d'appareils.
⇒ **Démarrage \ Réglages \ Contrôle du système \ Système \ Hardware**
2. Pour le pilote COM, ouvrir le sous-élément **Connexions (COM et LPT)**.
3. Ensuite, avec un double clic, ouvrir les propriétés pour le raccordement “**CP210x USB to UART Bridge Controller (COM x)**”.
4. Sélectionner le sous-élément **Pilote**.
⇒ Ici, sous l'élément “**Version de pilote**”, il est possible de déterminer la version de pilote actuellement utilisée.

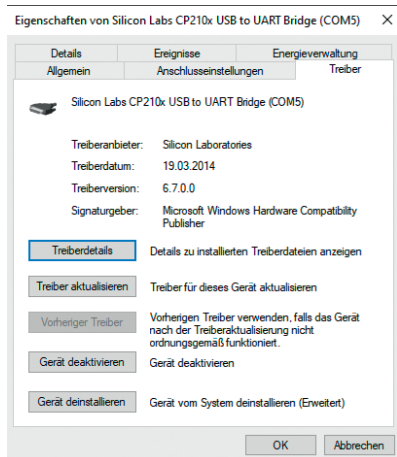

5.5 Vérification de l'installation correcte et du port COM

- Le pilote est-il installé correctement ?
- Sous quel port COM puis-je maintenant atteindre l'adaptateur nouvellement installé ?

1. Accéder au gestionnaire d'appareils.
⇒ **Démarrage \ Réglages \ Contrôle du système \ Système \ Hardware**
2. Ouvrir le sous-élément **Connexions (COM et LPT)**.

Si l'installation a bien fonctionné, l'entrée “**CP210X USB to UART Bridge Controller (COM x)**” sera affichée.

⇒ Le x après COM signifie le port COM qui est maintenant disponible (par exemple COM 4).



L'adaptateur doit être branché au PC pour pouvoir être affiché dans le gestionnaire d'appareils !

- ▶ Si l'entrée est suivie par un point d'exclamation ou si elle n'est pas présente, le pilote n'a pas été installé correctement.

5. Installation / 6. Entretien et nettoyage

5.6 Changement du port COM de l'adaptateur

1. Avec l'adaptateur maintenant branché, accéder au gestionnaire d'appareils.
⇒ **Démarrage \ Réglages \ Contrôle du système \ Système \ Hardware**
2. Ouvrir le sous-élément **Connexions (COM et LPT)**.

Si l'installation a bien fonctionné, l'entrée "**CP210X USB to UART Bridge Controller (COM x)**" sera affichée.

⇒ Le x après COM signifie le port COM qui est maintenant disponible (par exemple COM 4).

3. Ouvrir les propriétés pour ce raccordement au moyen d'un double clic.
4. Commuter vers **Propriétés de connexion** et sélectionner l'élément "**Avancé**".
⇒ Ici, vous pouvez régler le port COM voulu à "**Numéro de port COM**".

Si ce port est déjà réservé pour un autre dispositif (même s'il n'est pas connecté actuellement), un message d'erreur apparaîtra :



Régler deux unités sur le même port COM est possible en principe, mais il faut s'assurer que les deux unités ne soient pas connectées en même temps, sinon il y aura un conflit !

6. Entretien et nettoyage

Personnel : personnel qualifié



Pour le détail des contacts, merci de consulter le chapitre 1 "Généralités" ou le dos du mode d'emploi.

6.1 Entretien

L'adaptateur d'interface USB6200 ne nécessite pas d'entretien.
Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant.

6.2 Nettoyage

Effectuer la procédure de nettoyage comme décrit ci-dessous.

1. Avant de le nettoyer, il faut débrancher correctement l'adaptateur d'interface des raccordements électriques.
2. Nettoyer l'instrument avec un chiffon humide.
Éviter tout contact des raccords électriques avec l'humidité !

7. Démontage, retour et mise au rebut



ATTENTION !

Dommages à l'instrument

Un nettoyage inapproprié peut conduire à l'endommagement de l'instrument !

- ▶ Ne pas utiliser de détergents agressifs.
- ▶ Ne pas utiliser d'objets pointus ou durs pour le nettoyage.

7. Démontage, retour et mise au rebut

FR

Personnel : personnel qualifié

7.1 Démontage

L'adaptateur d'interface peut simplement être débranché.

7.2 Retour



AVERTISSEMENT !

Blessures physiques et dommages aux équipements et à l'environnement liés aux résidus de fluides

Les restes de fluides se trouvant sur l'instrument peuvent mettre en danger les personnes, l'environnement ainsi que l'installation.

- ▶ Nettoyer l'instrument, voir chapitre 6.2 "Nettoyage".

En cas d'envoi de l'instrument, il faut respecter impérativement ceci :

Tous les instruments livrés à WIKA doivent être exempts de substances dangereuses (acides, bases, solutions, etc.) et doivent donc être nettoyés avant d'être retournés.

Pour retourner l'instrument, utiliser l'emballage original ou un emballage adapté pour le transport.

Pour éviter des dommages :

1. Emballer l'instrument dans un film plastique antistatique.
2. Placer l'instrument avec le matériau isolant dans l'emballage. Isoler de manière uniforme tous les côtés de l'emballage de transport.
3. Mettre si possible un sachet absorbant d'humidité dans l'emballage.
4. Indiquer lors de l'envoi qu'il s'agit d'un instrument de mesure très sensible à transporter.



Des informations relatives à la procédure de retour sont disponibles sur notre site Internet à la rubrique "Services".

7. Démontage, retour et ... / 8. Spécifications

7.3 Mise au rebut

Une mise au rebut inadéquate peut entraîner des dangers pour l'environnement. Éliminer les composants des instruments et les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions nationales pour le traitement et l'élimination des déchets et aux lois de protection de l'environnement en vigueur.



Ne pas mettre au rebut avec les ordures ménagères. Assurer une mise au rebut correcte en conformité avec les réglementations nationales.

FR

8. Spécifications

8.1 USB6200

Type USB6200	
Raccords	
PC	Connecteur USB standard (type A)
Portable (CPH62x0 / CTH6200)	Connecteur jack stéréo 3,5 mm
Interface	Interface série à isolation galvanique
Tension d'alimentation	Est fournie par le port USB Env. 5 VDC Tension d'alimentation à isolation galvanique via les indicateurs de pression portables type CPH6200, CPH6210 ou le thermomètre portable type CTH6200
Conditions ambiantes admissibles	
Température d'utilisation	0 ... +50 °C [32 ... 122 °F]
Température de stockage	-20 ... +70 °C [-4 ... +158 °F]
Dimensions	
Longueur du câble	Environ. 1.600 mm [5,2 pieds]
Poids	Env. 35 g [0,08 lbs]

8. Spécifications

8.2 Système informatique requis

Spécifications	
Système informatique minimal requis	<ul style="list-style-type: none">■ Processeur 1.0 GHz Dual Core ou supérieur■ Microsoft .NET Framework 4 (pour utiliser l'auto-installateur)■ Un port USB libre
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">■ Windows® Server 2003■ Windows® 2008■ Windows® 2008 R2■ Microsoft® Windows® XP■ Windows® Vista■ Windows® 7■ Windows® 8■ Windows® 8.1■ Windows® 10

FR

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.



L'instrument ne convient pas pour Windows RT.

8.3 Agréments

Logo	Description	Région
CE	Déclaration de conformité UE	Union européenne
	Directive CEM En 61326 émissions (groupe 1, classe B) et immunité (environnement électromagnétique contrôlé)	
	Directive RoHS	

Pour les agréments et certificats, voir site Internet

Pour d'autres caractéristiques techniques, voir les fiches techniques WIKA CT 11.01, CT 11.02 et CT 51.01 et la documentation de commande.

14296249.02 01/2023 EN/DE/FR/ES

Contenido

1. Información general	52
2. Diseño y función	53
2.1 Resumen	53
2.2 Descripción	54
2.3 Alcance del suministro	54
3. Seguridad	55
3.1 Explicación de símbolos	55
3.2 Uso conforme a lo previsto	55
3.3 Uso incorrecto	56
3.4 Responsabilidad del usuario	57
3.5 Cualificación del personal	57
3.6 Rótulos, marcajes de seguridad	58
4. Transporte, embalaje y almacenamiento	59
4.1 Transporte	59
4.2 Embalaje y almacenamiento	59
5. Instalación	60
5.1 Instalación de los controladores	60
5.2 Actualización automática de los drivers.	61
5.3 Actualización o desinstalación de la versión del driver.	61
5.4 Determinación de la versión del controlador utilizado	62
5.5 Comprobación de la correcta instalación y del puerto COM	62
5.6 Cambiar el puerto COM del adaptador	63
6. Mantenimiento y limpieza	63
6.1 Mantenimiento	63
6.2 Limpieza	63
7. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos	64
7.1 Desmontaje	64
7.2 Devolución	64
7.3 Eliminación de residuos	65
8. Datos técnicos	65
8.1 USB6200	65
8.2 Requerimientos del sistema	66
8.3 Homologaciones	66

1. Información general

Documentación complementaria:

- Consulte toda la documentación incluida en el volumen de suministro.



Información

Este manual de instrucciones se aplica junto con el siguiente manual de instrucciones:

- Indicador de presión portátil CPH6200, código 11221780 (EN y DE) y también código 14322587 (FR y ES)
- Indicador de presión portátil CPH6210, código 11221801 (EN y DE) y también código 14308938 (FR y ES)
- Termómetro portátil CTH6200 (código 2146872 (EN y DE))

El adaptador de interfaz sólo puede utilizarse junto con los instrumentos portátiles modelos CPH6200, CPH6210 y CTH6200.

ES

1. Información general

- El adaptador de interfaz USB6200 descrito en el manual de instrucciones está diseñado y fabricado según el estado actual de la técnica. Todos los componentes están sometidos durante su fabricación a estrictos criterios de calidad y medioambientales. Nuestros sistemas de gestión están certificados según ISO 9001 e ISO 14001.
- Este manual de instrucciones proporciona indicaciones importantes acerca del manejo del instrumento. Para un trabajo seguro, es imprescindible cumplir con todas las instrucciones de seguridad y manejo indicadas.
- Cumplir siempre las normativas sobre la prevención de accidentes y las normas de seguridad en vigor en el lugar de utilización del instrumento.
- El manual de instrucciones es una parte integrante del instrumento y debe guardarse en la proximidad del mismo para que el personal especializado pueda consultarlo en cualquier momento. Entregar el manual de instrucciones al usuario o propietario siguiente del instrumento.
- El personal especializado debe haber leído y entendido el manual de instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo.
- Se aplican las condiciones generales de venta incluidas en la documentación de venta.

1. Información general / 2. Diseño y función

- Modificaciones técnicas reservadas.
- Para obtener más información consultar:
 - Página web: www.wika.es / www.wika.com
 - Servicio técnico: Tel.: +34 933 938 630
info@wika.es

Abreviaturas, definiciones

- [XXX] Pulsar la tecla [XXX] en el programa
XXX Nombre de la opción de menú; se mostrará el menú XXX
"XXX" Acceder al menú "XXX"
■ Símbolo de enumeración
▶ Instrucciones
1. ... x. Seguir las instrucciones paso a paso
⇒ Resultado de una instrucción
→ Ver ... referencias cruzadas

ES

2. Diseño y función

2.1 Resumen



- ① Cable de aprox. 2 m [6,56 pies]
- ② Conector de interfaz USB
- ③ Conector jack estéreo de 3,5 mm a CPH6200, CPH6210 o CTH6200

2. Diseño y función

2.2 Descripción

El adaptador de interfaz electrónico se utiliza para la transmisión de datos entre el indicador de presión portátil modelo CPH6200, CPH6210 o el termómetro portátil modelo CTH6200 y el PC, el ordenador portátil o dispositivos informáticos similares.

El USB6200 ofrece un aislamiento galvánico para los cables de datos y de alimentación USB.

El adaptador tiene 2 funciones:

- Adaptador de interfaz con aislamiento galvánico para conectar un CPH62x0/CTH6200 a la interfaz USB de su PC.
- Alimentación de instrumentos con aislamiento galvánico para el CPH62x0/CTH6200.

ES

Interfaz

Interfaz de serie separado galvánicamente

Alimentación de corriente

- Aislamiento galvánico mediante el indicador de presión portátil modelo CPH6200, CPH6210 o el termómetro portátil modelo CTH6200
- Aprox. DC 5 V



El suministro de tensión sólo se emite tras la inicialización correcta del adaptador en el PC.

2.3 Alcance del suministro

- Adaptador de interfaz modelo USB6200

Comparar mediante el albarán si se han entregado todas las piezas.

3. Seguridad

3. Seguridad

3.1 Explicación de símbolos



¡ADVERTENCIA!

... señala una situación probablemente peligrosa que puede causar la muerte o lesiones graves si no se evita.



¡CUIDADO!

... señala una situación probablemente peligrosa que puede causar lesiones leves o medianas o daños materiales y del medio ambiente si no se evita.



Información

... destaca consejos y recomendaciones útiles así como informaciones para una utilización eficiente y libre de errores.

ES

3.2 Uso conforme a lo previsto

El adaptador de interfaz USB6200 se utiliza para la transmisión de datos entre el indicador de presión portátil modelo CPH6200, CPH6210 o el termómetro portátil modelo CTH6200 y el PC, el ordenador portátil o dispositivos informáticos similares.

¡Este dispositivo no está homologado para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas!

El instrumento ha sido diseñado y construido únicamente para la finalidad aquí descrita y debe utilizarse en conformidad a la misma.

Cumplir las especificaciones técnicas de este manual de instrucciones. Un manejo no apropiado o una utilización del instrumento no conforme a las especificaciones técnicas requiere la inmediata puesta fuera de servicio y la comprobación por parte de un técnico autorizado por WIKA.

Manejar el instrumento electrónico de precisión con adecuada diligencia (protegerlo contra humedad, impactos, fuertes campos magnéticos, electricidad estática y temperaturas extremas; no introducir ningún objeto en el instrumento o las aperturas). Deben protegerse de la suciedad las clavijas y hembra.

No se admite ninguna reclamación debido a un manejo no adecuado.

3. Seguridad

3.3 Uso incorrecto



¡ADVERTENCIA!

Lesiones por uso incorrecto

El uso incorrecto del dispositivo puede causar lesiones graves o la muerte.

- ▶ Abstenerse de realizar modificaciones no autorizadas del dispositivo.
- ▶ No utilizar el dispositivo en zonas potencialmente explosivas.
- ▶ Tener en cuenta los parámetros de servicio según el capítulo 8 “Datos técnicos”.

ES

Este instrumento ha sido construido y probado conforme a las normas de seguridad para instrumentos de medida electrónicos. El perfecto funcionamiento y la seguridad operativa del instrumento puede garantizarse solamente cuando durante su utilización se observan las medidas habituales de seguridad generales, así como las indicaciones de seguridad específicas para el instrumento contenidas en el presente manual.

- Una manipulación inadecuada del adaptador de interfaz puede dañar el propio adaptador. También es posible que sus instrumentos conectados se dañen.

En este caso, no se puede reclamar la garantía.

El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados a sus instrumentos conectados por el uso del adaptador de interfaz.

- Observar las normativas y disposiciones de seguridad habituales para instalaciones eléctricas, de baja y alta tensión, especialmente las disposiciones de seguridad habituales del país.
- En caso de conexión a otros instrumentos (p. ej. PC), seleccionar con especial cuidado el modo de conexión. En ciertas circunstancias, algunas conexiones internas en dispositivos de terceros (p. ej. conexión de toma a tierra) pueden causar potenciales de tensión no permitidos, que a su vez pueden afectar el funcionamiento del instrumento mismo o de otro dispositivo conectado, o incluso destruirlos.
- No utilizar el instrumento si no funciona correctamente. La protección del dispositivo puede verse comprometida. En caso de duda, hacer controlar el instrumento.
- No utilizar el instrumento si está dañado. Antes de utilizar el instrumento hay que controlar si la caja presenta grietas o si faltan piezas de plástico. Prestar mucha atención al aislamiento de los conectores.
- Si se supone que ya no es posible utilizar el aparato sin riesgos, hay que ponerlo fuera de servicio y protegerlo con una señal para que no sea repuesto en servicio.

Cualquier uso que no sea el previsto para este dispositivo es considerado como uso incorrecto.

No utilizar este instrumento en sistemas de seguridad o instrumentos de parada de emergencia.

3. Seguridad

3.4 Responsabilidad del usuario

El dispositivo se utiliza en el sector industrial. Por lo tanto, el usuario está sujeto a las responsabilidades legales para la seguridad en el trabajo.

Se debe cumplir las notas de seguridad en este manual de instrucciones, así como la validez de las normas de seguridad de la unidad, de prevención de accidentes y protección del medio ambiente.

El usuario está obligado a mantener la placa de identificación bien legible.

3.5 Cualificación del personal



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones debido a una insuficiente cualificación

Un manejo no adecuado puede causar considerables daños personales y materiales.

- ▶ Las actividades descritas en este manual de instrucciones deben realizarse únicamente por personal especializado con la consiguiente cualificación.

Personal especializado

Debido a su formación profesional, a sus conocimientos de la técnica de regulación y medición así como a su experiencia y su conocimiento de las normativas, normas y directivas vigentes en el país de utilización el personal especializado autorizado por el usuario es capaz de ejecutar los trabajos descritos y reconocer posibles peligros por sí solo.

Algunas condiciones de uso específicas requieren conocimientos adicionales, p. ej. acerca de medios agresivos.

ES

3. Seguridad

3.6 Rótulos, marcajes de seguridad

El usuario está obligado a mantener la placa de identificación bien legible.

Placa de identificación para modelo USB6200



ES

Placa de identificación en el embalaje del modelo USB6200



- ① ID DE USB
⇒ Importante para el reconocimiento del sistema
- ② Nº de serie

Símbolos



¡Es absolutamente necesario leer el manual de instrucciones antes del montaje y la puesta en servicio del instrumento!



No eliminar en las basuras domésticas. Garantizar una eliminación correcta según las prescripciones nacionales.

4. Transporte, embalaje y almacenamiento

4. Transporte, embalaje y almacenamiento

4.1 Transporte

Compruebe que el modelo de adaptador de interfaz USB6200 no haya sufrido daños durante el transporte.

Notificar daños obvios de forma inmediata.



¡CUIDADO!

Daños debidos a un transporte inadecuado

Transportes inadecuados pueden causar daños materiales considerables.

- ▶ Observar las instrucciones en el capítulo 4.2 “Embalaje y almacenamiento” en el transporte dentro de la compañía.

Si se transporta el instrumento de un ambiente frío a uno caliente, puede producirse un error de funcionamiento en el mismo. En tal caso, hay que esperar que la temperatura del instrumento se adapte a la temperatura ambiente antes de volver a ponerlo en funcionamiento.

4.2 Embalaje y almacenamiento

No quitar el embalaje hasta justo antes del montaje.

Guardar el embalaje ya que es la protección ideal durante el transporte (por. ej. si el lugar de instalación cambia o si se envía el instrumento para posibles reparaciones).

Condiciones admisibles en el lugar de almacenamiento:

- Temperatura de almacenamiento: -20 ... +70 °C [-4 ... +158 °F]
- Humedad: 0 ... 95 % de humedad relativa (sin rocío)

Evitar lo siguiente:

- Luz solar directa o proximidad a objetos calientes
- Vibración mecánica, impacto mecánico (colocación brusca)
- Hollín, vapor, polvo y gases corrosivos
- Entorno potencialmente explosivo, atmósferas inflamables

Almacenar el instrumento en su embalaje original en un lugar que cumple las condiciones arriba mencionadas. Si no se dispone del embalaje original, empaquetar y almacenar el instrumento como sigue:

1. Envolver el instrumento en un film de plástico antiestático.
2. Colocar el instrumento junto con el material aislante en el embalaje.
3. Para un almacenamiento prolongado (más de 30 días) meter una bolsa con un secante en el embalaje.

5. Instalación

5. Instalación

Personal: personal especializado

5.1 Instalación de los controladores



Se requiere una cuenta de usuario con derechos de administrador para instalar los controladores del dispositivo.

Si no tiene estos derechos, inicie sesión con una cuenta adecuada o pregunte al administrador del sistema.

ES

Si un dispositivo con el mismo chipset USB ya está instalado en su PC, el adaptador se instalará automáticamente cuando se conecte.

Si no es el caso, se le pedirá que instale el controlador.

1. Introduzca el soporte de datos con el controlador en la unidad.
2. Conecte el adaptador al puerto USB del PC.
⇒ Aparece el "Asistente de hardware" para la instalación del "**CP2102 USB to UART Bridge Controller**".
3. Haga clic en el botón **[Continuar]**.
4. Confirme la ventana de selección para la búsqueda de drivers con el botón **[Siguiente]**.
5. Seleccione "**Especificar un destino**" en la selección de búsqueda.
6. A continuación, introduzca la ruta del controlador en el soporte de datos en "**Buscar**":
⇒ Seleccione a través de la unidad de CD o a través de la ruta de archivo en la que se guardó el driver.
7. Cambie a la unidad de CD y vaya al directorio "**Driver**".
8. Ahora seleccione el directorio que corresponde a su versión de Windows (por ejemplo, para Vista Business 64 bits la carpeta "Windows Vista x64").
9. A continuación, haga clic en el siguiente directorio **V X.X.X** y confirme la ruta con **[Siguiente]**.
⇒ (V X.X.X describe la versión del driver, por ejemplo, "V 5.4.29")
10. Confirme la propuesta de driver con **[Siguiente]**.
⇒ La instalación se está completando ahora. A continuación, debe confirmarse de nuevo con **[Finalizar]**.



El ordenador debe reiniciarse para completar la instalación.

El adaptador está ahora instalado en su sistema y está disponible para todos los usuarios.

5. Instalación

Ahora se puede utilizar otro puerto COM con el software (por ejemplo, WIKA-Cal o GSoft).



El driver de interfaz actual se puede encontrar en nuestro sitio web www.wika.com.

5.2 Actualización automática de los drivers

Un driver más antiguo que haya sido instalado previamente en el sistema no se actualizará automáticamente.

Para actualizar un driver, hay que volver a instalar la versión actual como se describe en el capítulo 5.3 “Actualización o desinstalación de la versión del driver”.

Cuando se conecta el dispositivo USB, se instala en el PC con el driver más reciente.



Durante la instalación, se puede cambiar el puerto COM previamente configurado.

5.3 Actualización o desinstalación de la versión del driver

Para actualizar un driver, primero hay que desinstalar el controlador "antiguo" y luego instalar el nuevo.

5.3.1 Desinstalación del driver

1. Desconecte las conexiones del adaptador USB.
2. Llame al ítem **Software**.
⇒ **Inicio \ Configuración \ Panel de control**
3. Abra el submenú **Conexiones (COM y LPT)**.
4. Encuentre la entrada **CP210X USB to UART Bridge Controller** en la lista de programas.
5. Pulse [**Cambiar/Eliminar**].
6. Confirme el aviso de desinstalación.
⇒ La desinstalación se lleva a cabo ahora.
7. A continuación, confirme el mensaje de cumplimiento de desinstalación correspondiente.
⇒ De este modo, se desinstala el controlador para todos los adaptadores USB respectivos.

5.3.2 Reinstalación del controlador

- ▶ La reinstalación se realiza siguiendo las instrucciones de instalación, véase el capítulo 5.1 “Instalación de los controladores”.


5. Instalación

5.4 Determinación de la versión del controlador utilizado

El controlador de dispositivo instalado es necesario para utilizar el adaptador.

- "USB to UART Bridge Controller" (para la preparación del puerto COM)

1. Con el adaptador enchufado, acceda al administrador de dispositivos.
⇒ Inicio \ Configuración \ Panel de control \ Sistema \ Hardware
2. Para el controlador COM, abra el submenú **Conexiones (COM y LPT)**.
3. A continuación, haciendo doble clic, abra las propiedades de la conexión "**CP210x USB to UART Bridge Controller (COM x)**".
4. Seleccione el subpartado **Controlador**.
⇒ Aquí, en la opción "**Versión del controlador**", se puede determinar la versión del controlador utilizada actualmente.

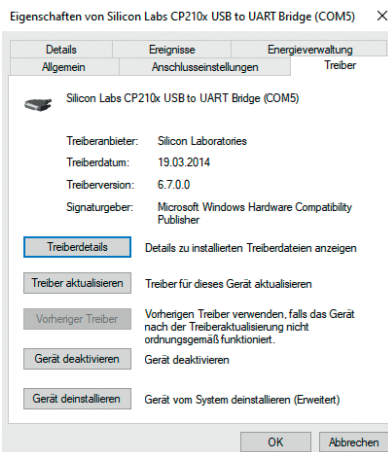

5.5 Comprobación de la correcta instalación y del puerto COM

- ¿Está el controlador instalado correctamente?
- ¿A qué puerto COM me puedo conectar con el adaptador instalado?

1. Acceda al gestor de dispositivos.
⇒ Inicio \ Configuración \ Panel de control \ Sistema \ Hardware
2. Abra el submenú **Conexiones (COM y LPT)**.

Si la instalación fue exitosa, se mostrará la entrada "**CP210x USB to UART Bridge Controller (COM x)**".

⇒ La x después del COM representa el puerto COM que está disponible ahora (por ejemplo, COM 4).



¡El adaptador debe estar conectado al PC para que aparezca en el administrador de dispositivos!

- ▶ Si la entrada está marcada con un signo de exclamación o no está incluida, el controlador no se ha instalado correctamente.

5. Instalación / 6. Mantenimiento y limpieza

5.6 Cambiar el puerto COM del adaptador

1. Con el adaptador enchufado, acceda al administrador de dispositivos.
⇒ Inicio \ Configuración \ Panel de control \ Sistema \ Hardware
2. Abra el submenú **Conexiones (COM y LPT)**.

Si la instalación fue exitosa, se mostrará la entrada "**CP210x USB to UART Bridge Controller (COM x)**".

⇒ La x después del COM representa el puerto COM que está disponible ahora (por ejemplo, COM 4).

3. Abra las propiedades de esta conexión haciendo doble clic.
4. Cambie a **Propiedades de la conexión** y seleccione el ítem "**Avanzado**".
⇒ Aquí puede ajustar el puerto COM deseado en "**Número de puerto COM**".

Si este puerto ya está asignado a otro dispositivo (incluso si no está conectado actualmente), aparece un mensaje de error:



En principio, es posible configurar dos unidades en el mismo puerto COM, pero hay que asegurarse de que ambas unidades no estén conectadas al mismo tiempo, ¡de lo contrario habrá un conflicto!

ES

6. Mantenimiento y limpieza

Personal: personal especializado



Datos de contacto, ver capítulo 1 "Información general" o parte posterior del manual de instrucciones.

6.1 Mantenimiento

El adaptador de interfaz USB6200 no necesita mantenimiento.

Todas las reparaciones solamente las debe efectuar el fabricante.

6.2 Limpieza

Realizar el proceso de limpieza tal como se describe a continuación.

1. Antes de la limpieza, desconecte correctamente el adaptador de interfaz de las conexiones eléctricas.
2. Limpiar el instrumento con un trapo húmedo.
¡No poner las conexiones eléctricas en contacto con la humedad!

7. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos



¡CUIDADO!

Daño al dispositivo

¡Una limpieza inadecuada puede dañar el dispositivo!

- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos.
- ▶ No utilizar objetos duros o puntiagudos para limpiar.

7. Desmontaje, devolución y eliminación de residuos

Personal: personal especializado

ES

7.1 Desmontaje

El adaptador de interfaz puede extraerse simplemente de sus conexiones.

7.2 Devolución



¡ADVERTENCIA!

Lesiones corporales, daños materiales y del medio ambiente por medios residuales

Restos de medios en instrumentos desmontados pueden crear riesgos para personas, medio ambiente e instalación.

- ▶ Limpieza del dispositivo, consultar capítulo 6.2 “Limpieza”.

Es imprescindible observar lo siguiente para el envío del instrumento:

Todos los instrumentos enviados a WIKA deben estar libres de sustancias peligrosas (ácidos, lejías, soluciones, etc.) y, por lo tanto, deben limpiarse antes de devolver.

Utilizar el embalaje original o un embalaje adecuado para la devolución del instrumento.

Para evitar daños:

1. Envolver el instrumento en un film de plástico antiestático.
2. Colocar el instrumento junto con el material aislante en el embalaje. Aislar uniformemente todos los lados del embalaje de transporte.
3. Si es posible, adjuntar una bolsa con secante.
4. Aplicar un marcaje que indique que se trata de un envío de un instrumento de medición altamente sensible.



Comentarios sobre el procedimiento de las devoluciones se encuentra en el apartado “Servicio” en nuestra página web local.

7. Desmontaje, devolución y ... / 8. Datos técnicos

7.3 Eliminación de residuos

Una eliminación incorrecta puede provocar peligros para el medio ambiente. Eliminar los componentes de los instrumentos y los materiales de embalaje conforme a los reglamentos relativos al tratamiento de residuos y eliminación vigentes en el país de utilización.



No eliminar en las basuras domésticas. Garantizar una eliminación correcta según las prescripciones nacionales.

ES

8. Datos técnicos

8.1 USB6200

Modelo USB6200	
Conexiones	
PC	Conector USB estándar (modelo A)
Instrumento portátil (CPH62x0/CTH6200)	Conector jack estéreo de 3,5 mm
Interfaz	Interfaz de serie separado galvánicamente
Alimentación de corriente	Se alimenta del puerto USB Aprox. DC 5 V Tensión de alimentación aislada galvánicamente a través del indicador de presión portátil modelo CPH6200, CPH6210 o del termómetro portátil modelo CTH6200
Condiciones ambientales admisibles	
Temperatura de servicio	0 ... +50 °C [32 ... 122 °F]
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +70 °C [-4 ... +158 °F]
Dimensiones	
Longitud del cable	Aprox. 1.600 mm [5,2 pies]
Peso	Aprox. 35 g [0,08 lbs]

8. Datos técnicos

8.2 Requerimientos del sistema

Datos técnicos	
Requisitos mínimos del sistema	<ul style="list-style-type: none">■ Procesador de doble núcleo a 1,0 GHz o superior■ Microsoft .NET Framework 4 (para utilizar el autoinstalador)■ Un puerto USB libre
Sistema operativo	<ul style="list-style-type: none">■ Windows® server 2003■ Windows® 2008■ Windows® 2008 R2■ Microsoft® Windows® XP■ Windows® Vista■ Windows® 7■ Windows® 8■ Windows® 8.1■ Windows® 10

Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.



El instrumento no es apto para Windows RT.

8.3 Homologaciones

Logo	Descripción	Región
CE	Declaración de conformidad UE	Unión Europea
	Directiva CEM EN 61326 Emisiones (grupo 1, clase B) y resistencia a interferencias (entorno electromagnético controlado)	
	Directiva RoHS	

Para homologaciones y certificaciones, véase el sitio web

Para consultar más datos técnicos véanse las hojas técnicas de WIKA CT 11.01, CT 11.02 y CT 51.01 y la documentación de pedido.

WIKA subsidiaries worldwide can be found online at www.wika.com.
WIKA-Niederlassungen weltweit finden Sie online unter www.wika.de.
La liste des filiales WIKA dans le monde se trouve sur www.wika.fr.
Sucursales WIKA en todo el mundo puede encontrar en www.wika.es.



Importer for UK
WIKAI Instruments Ltd
Unit 6 and 7 Goya Business park
The Moor Road
Sevenoaks
Kent
TN14 5GY



WIKAI Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg • Germany
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de
www.wika.de